SAMSUNG

SM-B110E
صارف گائیڈ

- علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے کچھ مواد آپ کے آلہ سے مختلف ہو سکتا ہے۔
- تیسرے فریق کی خدمات کسی بھی وقت منقطع یا دخل انداز ہوسکتی ہیں اور سام سنگ کسی بھی اجزا یا خدمت کے کسی بھی مدت کے لئے دستیابی کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی نمائندگی نہ کرتا اور ضمانت نہیں دیتا ہے۔
- اس مصنوع میں متعدد مفت/کھلے ذرائع والے سافٹ ویئر شامل ہیں۔ لائسنسوں، اعلان دستبرداریوں، اعترافات اور نوٹسز سام سنگ کی ویب سائٹ opensource.samsung.com پردستیاب ہیں۔

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-43330G Rev.1.0
Urdu. 07/2015

آلے کا لے آؤٹ

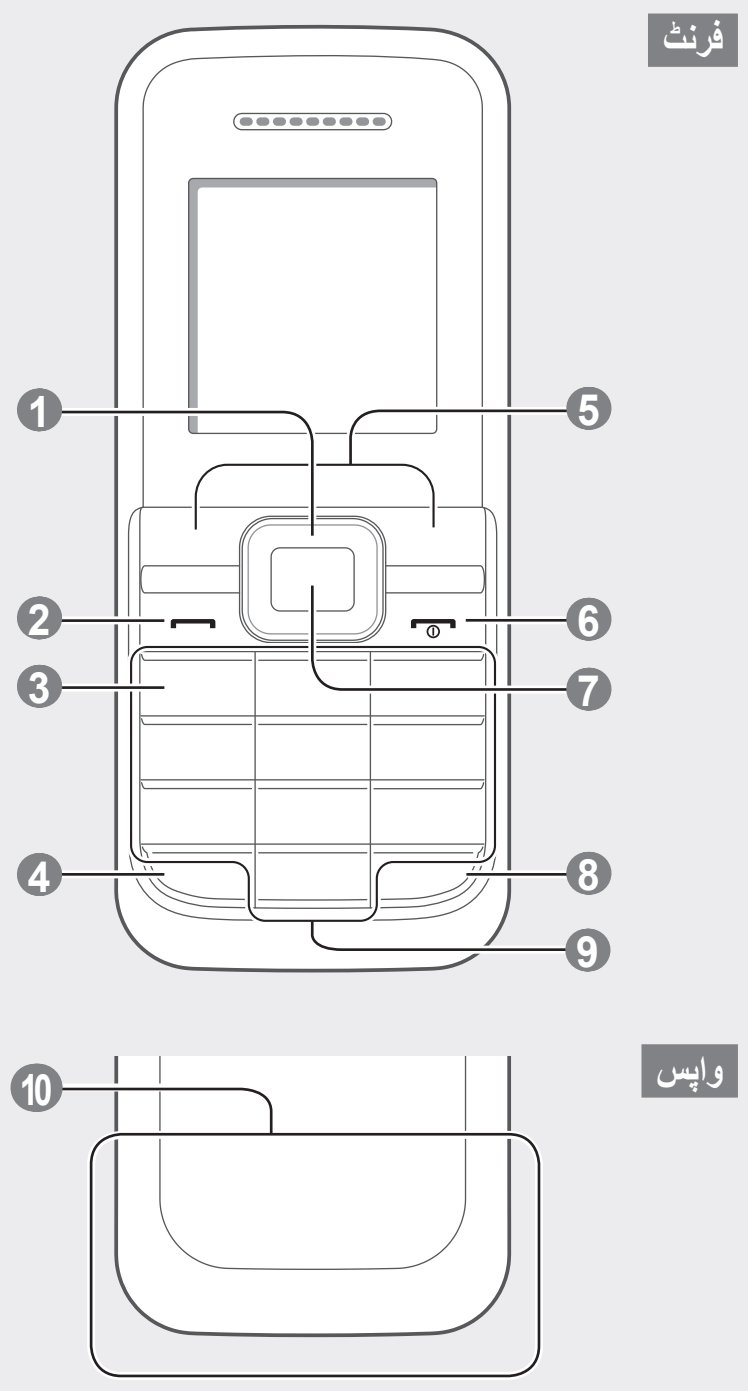

① **گشت بٹن**
ہوم اسکرین سے، صارف کے بیان کردہ مینوز تک رسائی حاصل کریں؛ مینو اسکرین میں، مینو کے اختیارات کو اسکرول کریں
پہلے سے بیان کردہ مینو خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں

② **ڈائل کرنے والا بٹن**
کال کریں یا جواب دیں؛ ہوم اسکرین سے، حالیہ ڈائل کردہ، چھوٹے ہوئے، یا وصول کردہ نمبر وصول کریں

③ **وائس میل بٹن**
ہوم اسکرین سے صوتی میلز تک رسائی حاصل کریں (دبائیں اور دبائے رہیں)

④ **کی پیڈ مقفل کرنے کی کیی**
ہوم اسکرین سے، کی پیڈ کو مقفل یا غیر مقفل کریں (دبائیں اور دبائے رہیں)

⑤ **سافٹ بٹن**
ڈسپلے کے نچلے حصے میں دکھائے گئے افعال انجام دیں

⑥ **پاور بٹن**
آلہ کو آن یا آف کریں (دبائیں اور دباکررکھیں)؛ کال ختم کریں؛ مینو اسکرین میں، کسی اندراج کو منسوخ کریں اور ہوم اسکرین پر واپس لوٹیں

⑦ **تصدیق کریں بٹن**
ہوم اسکرین سے، مینیو اسکرین تک رسائی حاصل کریں؛ مینیو اسکرین میں، نمایاں کردہ مینو کا اختیار منتخب کریں یا اندراج کی توثیق کریں
علاقے کے لحاظ سے، بٹن مختلف طریقے سے کام کرسکتا ہے

⑧ **سم کارڈ منتخب کرنے کا بٹن**
ہوم اسکرین سے، نیٹ ورکس کے بیچ سوئچ کریں (دبائیں اور دبائے رہیں)

⑨ **عدد و حرف والے بٹنز**

⑩ **اندرونی انٹینا**
اپنے ہاتھوں یا دیگر چیزوں سے انٹیا کے حصے کو نہ ڈھانپیں۔ اس سے کنیکٹویٹی کے مسئلہ پیدا ہوسکتا ہے یا بیٹری خالی ہوسکتی ہے

آلہ مندرجہ ذیل اسٹیٹس انڈیکیٹرز کو اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرتا ہے:

آئیکن	تفصیل
?	کوئی سم کارڈ نہیں ہے
⊘	کوئی سگنل نہیں
1📶 2📶	سگنل کی مضبوطی[1]
🔍	نیٹ ورک کی تلاش جاری ہے
🔋	بیٹری کے پاور کی سطح
📞	کال جاری ہے
↪	کال کا رخ موڑنا فعال کر دیا گیا
✉	نیا ٹیکسٹ پیغام (ایس ایم ایس)
📼	نیا وائس میل پیغام
!	SOS پیغام کی خصوصیت فعال ہو گئی
🔈	عام پروفائل فعال ہوگیا
🔇	خاموش پروفائل فعال ہوگیا
⏰	الارم فعال کر دیا گیا
🎧	ایر فون داخل کیا گیا
📻	ایف ایم ریڈیو آن ہے
R	رومنگ (عام خدمت کے علاقے کے باہر)
10:00	موجودہ وقت

[1] سم کارڈ کی سیٹنگ کے مطابق آئیکن مختلف ہو سکتا ہے۔

سم کارڈز اور بیٹری لگانا

1. پچھلا کور ہٹائیے اور سِم کارڈز داخل کریں۔

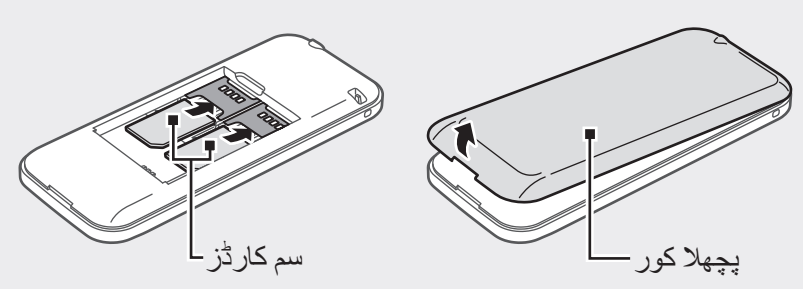

ⓘ پشت کے کور کو زیادہ ٹیڑھا یا نہ موڑیں۔ ایسا کرنے سے کور کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

2. بیٹری داخل کریں اور پچھلا کور دوبارہ لگادیں۔

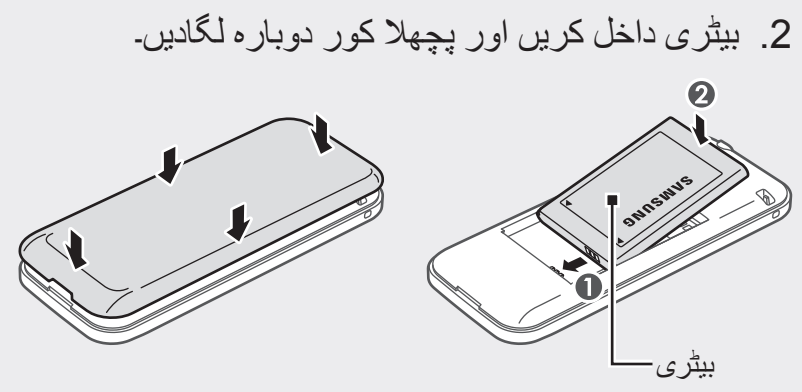

بیٹری چارج کرنا

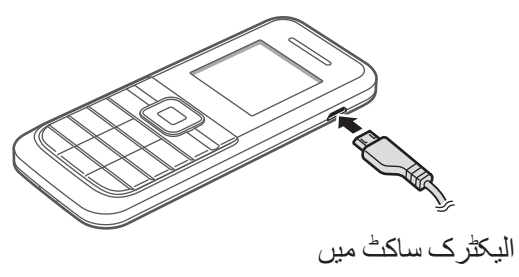

1. چارجر کے چھوٹے سرے کو آلے کے کثیر مقاصد والے جیک میں لگائیں، اور چارجر کے بڑے سرے کو الیکٹرک ساکٹ میں لگائیں۔
2. پوری طرح سے چارج ہونے کے بعد، آلے کو چارجر سے الگ کر دیں۔ سب سے پہلے چارجر کو آلے سے الگ کریں، اور پھر اسے الیکٹرک ساکٹ سے الگ کریں۔

⚠
- صرف Samsung کے منظور شدہ چارجر، بیٹریاں، اور کیبلز استعمال کریں۔ غیر منظور شدہ چارجرز یا کیبلز استعمال کرنے سے بیٹری پھٹ سکتی ہے یا آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- چارجر نکالنے سے پہلے بیٹری نہ نکالیں۔ اس سے آلہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

✎ توانائی بچانے کے لیے، جب استعمال میں نہ ہو تو چارجر نکال دیں۔ چارجر میں پاور سوئچ نہیں ہے، لہٰذا بجلی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے جب استعمال میں نہ ہو اس وقت چارجر کو الیکٹرک ساکٹ سے نکال دیں۔ چارجنگ کے دوران چارجر الیکٹرک ساکٹ سے قریب اور بآسانی قابل رسائی ہونا چاہیے۔

آلے کو آن یا آف کرنا

آلے کو آن کرنا

[⏻] کو دبا کر رکھیں، اور پھر پن درج کریں اور اگر ضروری ہو تو <**ٹھیک ہے**> کو دبائیں۔

آلے کو آف کرنا

دبائیں اور دباکر رکھیں [⏻]۔

✎ اگر بیٹری پوری طرح سے ڈسچارج ہو جاتی ہے یا آلے سے نکال دی جاتی ہے، تو وقت و تاریخ کو دوبارہ سیٹ کرنا پڑیگا۔

مینوز تک رسائی حاصل کرنا

آلے کے مینیوز یا اختیارات تک رسائی حاصل کے لئے،

گشت بٹن	پر مینو کو اسکرول کریں۔
تصدیق کریں بٹن	کسی مینو یا اطلاق کی شروعات کریں۔
<**مینیو**>	مینو اسکرین کھولیں۔
<**واپس**>	پچھلے اسکرین پر واپس جائیں۔
[⏻]	مینیو یا ایپلیکیشن کو بند کریں اور ہوم اسکرین پر واپس جائیں۔

✎
- جب آپ کسی ایسے مینیو میں پہنچے جو پن 2 طلب کررہا ہو، تو آپ کو سم کارڈ کے ساتھ فراہم کی جانے والی پن 2 لازمی درج کرنی چاہیئے۔ تفصیلات کے لئے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔
- Samsung غیرقانونی سافٹ وئیر کی وجہ سے ہونے والے پاس ورڈ یا نجی معلومات کے نقصان یا دوسرے نقصان کا ذمہ دار نہیں ہے۔

متن داخل کریں

متن ان پٹ موڈ تبدیل کرنا

دبائیں [#]	بالائی حروف، زیریں حروف میں تبدیل کریں، یا نمبر کی وضع میں سوئچ کریں۔
دبائیں اور دباکر رکھیں [#]	T9 اور ABC وضع کے بیچ سوئچ کریں۔ علاقہ کے لحاظ سے، صارفین مخصوص زبان کیلئے ایک ان پٹ موڈ استعمال کرنے پر قادر ہوسکتے ہیں۔
دبائیں [✱]	علامت کی وضع میں تبدیل کریں۔
دبائیں اور دباکر رکھیں [✱]	ان پٹ موڈ منتخب کریں یا ان پٹ زبان تبدیل کریں۔

T9 وضع

1. ایک مکمل لفظ درج کرنے کیلئے مناسب حرف و عدد والے بٹنز دبائیں۔
2. جب لفظ صحیح طور پر ڈسپلے ہو جائے تو، خالی جگہ داخل کرنے کیلئے **[0]** دبائیں۔ اگر لفظ ڈسپلے نہیں ہوتا ہے تو ایک متبادل لفظ منتخب کرنے کیلئے نیویگیشن بٹن کو اوپر یا نیچے دبائیں۔

ABC وضع

حرف کے ڈسپلے پر ظاہر ہونے تک ایک مناسب حرف و عدد والا بٹن دبائیں۔

نمبروالا وضع

ایک نمبر درج کرنے کیلئے ایک مناسب حرف و عدد والا بٹن دبائیں۔

علامات والا وضع

ایک علامت درج کرنے کیلئے ایک مناسب حرف و عدد والا بٹن دبائیں۔

متن کے اندراج کیلئے دیگر خصوصیات

گشت بٹن کو دبائیں	کرسر گھمائیں۔
دبائیں <**خالی**>	حروف کو ایک ایک کرکے حذف کریں۔
دبائیں اور دباکر رکھیں <**خالی**>	حروف کو تیزی سے حذف کریں۔
دبائیں **[0]**	خالی جگہ داخل کریں۔ لائن تبدیل کرنے کیلئے تین بار دبائیں۔
دبائیں **[1]**	رموز اوقات کے نشانات درج کریں۔

کال کرنا یا کال کا جواب دینا

- کال کرنے کیلئے، فون نمبر درج کریں اور [📞] کو دبائیں۔
- کال ختم کرنے کیلئے [⏻] کو دبائیں۔
- حال میں ڈائل کردہ نمبر پر کال کرنے کیلئے، [📞] کو دباکر نمبر منتخب کریں، اور [📞] کو دوبارہ دباکر نمبر ڈائل کریں۔
- فون بک استعمال کرکے کال کرنے کیلئے، <**مینیو**> ← **رابطے** کو دبائیں، ایک رابطہ منتخب کریں اور [📞] کو دبائیں۔
- آنے والی کال کا جواب دینے کیلئے، [📞] کو دبائیں۔

پیغامات بھیجنا اور دیکھنا

☞ <**مینیو**> ← **پیغامات**

پیغامات بھیجنا

1. دبائیں **پیغام تخلیق کریں**۔
2. فون بک کھولنے کیلئے <**آپشنز**> ← **وصول کنندگان شامل کریں** ← **کانٹیکٹ کی فہرست** کو دبائیں۔
3. ایک رابطہ منتخب کریں اور <**آپشنز**> ← **اضافہ** کو دبائیں۔ یا، رابطہ نمبر درج کریں۔
4. نیچے اسکرول کریں اور متنی پیغام درج کریں۔ *”متن درج کرنا“ دیکھیں۔*
5. پیغام بھیجنے کے لیے یقین دہانی بٹن دبائیں۔

پیغامات دیکھنا

ان باکس کو دبائیں اور پڑھنے کیلئے ایک پیغام منتخب کریں۔

رابطوں کا نظم کرنا

ڈیٹا، جیسے کہ نام، فون نمبر اور ذاتی معلومات آلہ کی میموری یا سم کارڈ میں محفوظ کریں۔

☞ <**مینیو**> ← رابطے

نئے رابطے شامل کرنا

1. دبائیں **نیا کانٹیکٹ درج کریں** ← میموری کا مقام (اگر ضروری ہو)۔
2. نمبر کی ایک قسم انتخاب کریں (اگر ضروری ہو)۔
3. رابطہ کی معلومات درج کریں اور تصدیق کریں کا بٹن دبائیں۔

رابطوں میں ترمیم کرنا

1. ایک رابطہ منتخب کریں اور تصدیق کریں بٹن دبائیں۔
2. آئٹمز میں تدوین کریں اور محفوظ کرنے کے لئے تصدیق کریں کا بٹن دبائیں۔

رابطوں کو حذف کرنا

ایک رابطہ منتخب کریں اور <**آپشنز**> ← **مٹانا** کو دبائیں۔

الارم استعمال کرنا

☞ <**مینیو**> ← **الارم**

الارمز کو سیٹ کرنا

1. دبائیں <**انتخاب**>۔
2. تفصیلات درج کریں اور <**محفوظ**> کو دبائیں۔

الارمز روکنا

کوئی الارم بجنے پر،
- الارم بند کرنے کیلئے <**یقین دہانی**> کو دبائیں۔
- الارم کومخصوص وقفے تک خاموش کرنے کے لئے <**سنوز**> دبائیں۔

الارمز کو غیر فعال کرنا

ایک آئٹم منتخب کریں اور **الارم فعال** کو **آف** پر متعین کریں۔

کیلینڈر کا نظم کرنا

☞ <**مینیو**> ← **کیلنڈر**

وقوعات تخلیق کرنا

1. <**آپشنز**> ← **تخلیق** دبائیں۔
2. وقوعہ کی تفصیلات درج کریں اور <**آپشنز**> ← **محفوظ** کو دبائیں۔

وقوعات دیکھنا

ایک تاریخ منتخب کریں اور تصدیق کریں کا بٹن دبائیں۔

ایف ایم ریڈیو سننا

☞ <**مینیو**> ← **ریڈیو FM**

ایف ایم ریڈیو فعال کرنا

1. ہیڈسیٹ آلے میں لگائیں۔
2. ایف ایم ریڈیو چالو کرنے کے لئے تصدیق کریں کا بٹن دبائیں۔
3. خودکار ٹیوننگ شروع کرنے کیلئے <**ہاں**> دبائیں۔
ایف ایم ریڈیو تک پہلی بار رسائی حاصل کرنے پر صارفین سے خودکار ٹیوننگ چالو کرنے کو کہا جاسکتا ہے۔
4. درج ذیل بٹنوں کا استعمال کرکے ایف ایم ریڈیو کو کنٹرول کریں:

بٹنز	فنکشن
تصدیق کریں بٹن	ایف ایم ریڈیوکو آن یا آف کریں۔
گشت بٹن	• بائیں/دائیں: فائن ٹیون فریکوینسی; اگلا دستیاب اسٹیشن تلاش کریں (دبائیں اور دبائے رہیں)۔ • اوپر/نیچے: والیوم ایڈجسٹ کریں۔

ریڈیو اسٹیشنوں کو پسندیدگان کی فہرست میں شامل کرنا

1. ہیڈسیٹ آلے میں لگائیں۔
2. دبائیں <**آپشنز**> ← **پسندیدہ میں اضافہ کریں**۔
3. ایک بٹن تفویض کریں اور <**انتخاب**> کو دبائیں۔

آلے کو اپنی پسند کے مطابق بنانا

اطلاقات اور فنکشنز جس طریقے سے چلتے ہیں ان کی سیٹنگز پر قابو رکھنا۔ آلہ کو حسب ضرورت بنانے کیلئے انہیں تبدیل کریں۔ ظاہری ہیئت، صوتی پروفائل، کال کے اعمال اور اس کے علاوہ مزید کو حسب ضرورت بنایا جاسکتا ہے۔

☞ <**مینیو**> ← **سیٹنگز**

مینیو	تفصیل
سم کارڈ کا انتظام	سم کارڈ کی سیٹنگز تبدیل کریں۔
نماز کے اوقات	نماز کے وقت کی سیٹنگز تبدیل کریں۔
پروفائلز	تنبیہ کی قسم، رنگ ٹون، والیوم وغیرہ تبدیل کریں۔
ڈسپلے	وال پیپر، تھیم، چمک، وغیرہ میں ردوبدل کریں۔
وقت اور تاریخ	آلے کا وقت اور تاریخ تبدیل کریں۔
فون	آلے کی زبان وغیرہ تبدیل کریں۔
ایپلیکیشنز	اطلاق کی ترتیبات متعین کریں۔
سیکیورٹی	قفل متعین کریں یا پاس ورڈز تبدیل کریں۔
نیٹ ورک	نیٹ ورک پروفائل کی ترتیبات تبدیل کریں۔
میموری	میموری صاف کریں یا میموری کی حیثیت چیک کریں۔
پھر سیٹ	آلہ دوبارہ ترتیب دیں۔

صوتی پروفائلز کو موافق بنانا

☞ <**مینیو**> ← **سیٹنگز** ← **پروفائلز**

✎ دوسرے پروفائل پر جانے کے لیے اسے فہرست سے منتخب کیجئے۔

رنگ ٹون تبدیل کرنا

1. ایک پروفائل منتخب کریں اور <**آپشنز**> ← **تبدیلی** کو دبائیں۔
2. **کالر رنگٹون** کو دبائیں۔
3. ایک رنگ ٹون منتخب کریں اور تصدیق کریں کا بٹن دبائیں۔

پیغام کا تبیہی ٹون تبدیل کرنا

1. ایک پروفائل منتخب کریں اور <**آپشنز**> ← **تبدیلی** کو دبائیں۔
2. **پیغام کے الرٹ کی ٹون** کو دبائیں۔
3. ایک ٹون منتخب کریں اور تصدیق کریں کا بٹن دبائیں۔

رنگ ٹون کا والیوم ایڈجسٹ کرنا

1. ایک پروفائل منتخب کریں اور <**آپشنز**> ← **تبدیلی** کو دبائیں۔
2. **وآلیوم** ← **کال کے الرٹ کی قسم** کو منتخب کریں۔
3. حجم موافق بنائیں اور <**محفوظ**> کو دبائیں۔

کال کے دوران وائس کی والیوم کو ایڈجسٹ کرنا

جب کال جاری ہو تو، والیوم ٹھیک کرنے کے لیے گشت بٹن اوپر یا نیچے کو دبائیں۔

شارٹ کٹس استعمال کرنا

☞ <**مینیو**> ← **سیٹنگز** ← **فون** ← **شارٹ کٹ**

شارٹ کٹس کی تدوین کرنا

1. نیویگیشن بٹن منتخب کریں اور <**تبدیل**> کو دبائیں۔
2. تفویض کرنے کیلئے ایک اطلاق منتخب کریں اور <**محفوظ**> کو دبائیں۔

ٹارچ استعمال کرنا

☞ <**مینیو**> ← **ایپلیکیشنز** ← **ٹارچ لائٹ**

ٹارچ کو چالو کرنا

ٹارچ کو چالو کرنے کے لئے **آن** کو دبائیں، یا ہوم اسکرین سے، نیویگیشن بٹن کو اوپر دبائیں اور دبائے رہیں۔

ٹارچ کو بند کرنا

ٹارچ کو بند کرنے کے لئے **آف** کو دبائیں۔

سم کارڈز کا نظم کرنا

آلہ میں ڈوئل سم موڈ کی سہولت ہے جو بغیر سم کارڈ تبدیل کئے ہوئے دو نیٹورکس استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

<**مینیو**> ← **سیٹنگز** ← **سم کارڈ کا انتظام**

سم کارڈوں کو فعال کرنا

1. **نیٹ ورک** کو دبائیں اور سم کارڈ منتخب کریں۔
2. دبائیے <**تبدیل**> کارڈ کو فعال کرنے کے لیے۔

خود کار طور پر سم کارڈوں کو سوئچ کرنا

1. **کارڈکی خودکار تبدیلی SIM** ← **ایکٹیویشن** کو دباکر آن کو منتخب کریں۔
2. ہر سم کارڈ استعمال کرنے کا وقت آغاز اور اختتام متعین کریں۔

سم کارڈوں کے نام اور آئیکنز تبدیل کرنا

1. **رجسٹر کارڈ** کو دبائیں اور سم کارڈ منتخب کریں۔
2. کارڈ کا نام اور آئیکن تبدیل کریں۔

اسمارٹ دوہرا سم چالو کریں

1. اسمارٹ ڈوئل سم فیچر کو فعال کرنے کیلئے **دوہری SIM ہمیشہ آن** کو دبائیں۔
2. ایک اختیار منتخب کریں اور <**آپشنز**> ← **محفوظ** کو دبائیں۔

جب یہ فیچر اہل ہو تو، آپ کے خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے کال آگے کی طرف بڑھانے کے لیے آپ کو اضافی چارجز برداشت کرنا پڑسکتا ہے۔

فرضی کالیں کرنا

<**مینیو**> ← **سیٹنگز** ← **ایپلیکیشنز** ← **کال** ← **جعلی کال**

فرضی کال کی خصوصیت چالو کرنا

1. **نقلی کال کی ہاٹ کیی** کو **آن** پر متعین کریں۔
2. کال کنندہ کا نام یا نمبر تبدیل کریں (اگر ضروری ہو)۔

فرضی کالیں کرنا

- گشت بٹن نیچے کی طرف دبائیں اور دبائے رہیں۔
- جب بٹن مقفل ہوں تو نیویگیشن بٹن کو چار دفعہ نیچے کی طرف دبائیں۔

SOS پیغام کی خصوصیت استعمال کرنا

ہنگامی حالت میں اہل خانہ یا دوستوں کو SOS پیغامات بھیجیں۔

<**مینیو**> ← **پیغامات** ← **سیٹنگز** ← **پیغامات SOS**

SOS پیغام فیچر کو فعال کرنا

1. **بھیجنے کے اختیارات** ← <**تبدیل**> کو دبائیں اور **ایس او ایس بھیج رہا ہے** کو **آن** پر متعین کریں۔
2. وصول کنندہ درج کریں اور تصدیق کریں کا بٹن دبائیں۔
3. پیغام کو دہرانے کیلئے تعداد کی گنتی متعین کریں۔
4. SOS پیغام میں ترمیم کریں (اگر ضروری ہو)۔
5. دبائیں <**واپس**> ← <**ہاں**>۔

SOS پیغامات بھیجنا

1. کی پیڈ مقفل ہونے پر، پہلے سے متعین کردہ نمبروں کو SOS پیغام بھیجنے کیلئے [━] کو چار بار دبائیں۔
2. SOS موڈ سے نکلنے کے لیے [⏻] دبائیے۔

سلامتی کی معلومات

یہ مصنوعہ لاگو ہونے والی قومی ایس اے آر حدود 2.0 W/kg پر پورا اترتا ہے۔ ایس اے آر کی زیادہ سے زیادہ مخصوص اہلیت اس مینول کے ایس اے آر معلومات سیکشن میں دیکھی جا سکتی ہیں۔
اس مصنوعہ کو لیکر چلتے وقت یا اپنے بدن کو ڈھک کر استعمال کرتے وقت، آر ایف ایکسپوژر کے مطالبات کو یقینی بنانے کے لیے اپنے بدن سے 1.5 سینٹی میٹر کی دوری بنائے رکھیں۔

www.sar-tick.com

ٹریڈمارکس

- سام سنگ، اور سام سنگ لوگو، سام سنگ الیکٹرانکس کے رجسٹرڈ ٹریڈمارکس ہیں۔
- باقی تمام ٹریڈمارکس اور کاپی رائٹ اپنے متعلقہ مالکان کی ملکیت ہیں۔

برائے مہربانی آلہ استعمال کرنے سے پہلے سلامتی کی معلومات کا مطالعہ کر لیں۔ یہ آلات کیلئے سلامتی کی عمومی معلومات پر مشتمل ہے اور اس میں ایسا مواد شامل ہو سکتا ہے جو آپ کے آلہ پر لاگو نہ ہو۔ خود کو اور دوسروں کو نقصان سے بچانے اور اپنے آلہ کو نقصان سے بچانے کیلئے انتباہ اور احتیاط کی معلومات پر عمل کریں۔

اصلاح "آلہ" سے مراد پروڈکٹ اور اس کی بیٹری، چارجر، اور موبائل آلہ کے ساتھ فراہم کردہ آئیٹم اور آلہ کے ساتھ مستعمل کوئی بھی سام سنگ منظور شدہ لوازمات ہوتے ہیں۔

انتباہ

سلامتی کے انتباہات و ضوابط پر عمل کرنے میں ناکامی شدید زخم یا موت کا باعث ہوسکتی ہے

خراب برقی تاریں یا پلگ یا بجلی کے ڈ یھلے ساکٹ استعمال نہ کریں

غیرمحفوظ کنیکشن الیکٹرک شاک یا آگ کا باعث ہوسکتا ہے۔

بجلی کی تار کو گیلے ہاتھوں سے نہ چھوئیں اور نہ ہی چارجر کی تار ک یھنچ کر اسے غیرمتصل کریں

ایسا کرنے کے نتیجے میں برقانسی ہوسکتی ہے۔

بجلی کی تار کو نہ موڑیں اور نہ ہی خراب کریں

ایسا کرنا الیکٹرک شاک یا آگ کا باعث ہوسکتا ہے۔

چارجنگ کے دوران اپنا آلہ نہ استعمال کریں اور نہ ہی آلے کو گیلے ہاتھوں سے چھوئیں

ایسا کرنا الیکٹرک شاک یا باعث ہوسکتا ہے۔

چارجر کے مثبت اور منفی ٹرمنلز کو براہ راست ایک ساتھ نہیں جوڑیں

ایسا کرنا آگ یا شدید چوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔

اپنے آلے کو طوفانی برق باد کے دوران باہر استعمال نہ کریں

ایسا کرنا الیکٹرک شاک یا آگ کا باعث ہوسکتا ہے یا آلے میں خرابی پیدا ہوسکتی ہے۔

بنانے والے منظور کردہ بیٹریاں، چارجر، اسیسریاں، اور سامان استعمال کریں

- عمومی بیٹریز اور چارجرزکے استعمال سے ممکن ہے کہ آپ کے آلے کی زندگی کم ہوجائے یا آلہ درست طور پر کام نہ کرے۔ ان کی وجہ سے بھی آگ لگ سکتی ہے یا بیٹری پھٹنے کا باعث ہوسکتے ہیں۔
- صرف سام سنگ کی منظور شدہ بیٹری اور چارجر استعمال کریں جو آپ کے آلے کے لئے خاص طور پر بنائے گئے ہیں۔ غیرمطابق بیٹری اور چارجر شدید چوٹ کا باعث بن سکتے ہیں یا ان کی وجہ سے آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- ایسی اسیسریاں یا سامان استعمال کرنے کے دوران، جنہیں سام سنگ نے منظور نہ کیا ہو، سام سنگ صارف کے تحفظ کے لئے ذمہ داری قبول نہیں کرسکتا ہے۔

اپنے آلے کو اپنی پچھلی جیبوں یا اپنی کمر پر نہ رک یھں

- آلہ پر اگر بہت زیادہ دباؤ استعمال کیا جائے تو آلہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، پھٹ سکتا ہے، یا آگ لگ سکتی ہے۔
- آپ زخمی ہو سکتے ہیں اگر آپ کسی چیز سے ٹکرا جائیں یا گرتے ہیں۔

چارجر یا آلہ کو نہ گرائیں اور نہ ہی اسے جھٹکا دیں

آلہ اور چارجر احتیاط سے رک یھں اور ضائع کریں

- بیٹری اور آلے کو کبھی بھی آگ میں ضائع مت کریں۔ بیٹری اور آلے کو گرم ہونے والے آلات جیسا کہ مائیکروویو اون، چولہے، یا ریڈی ایٹر کے اوپر یا اندر نہ رک یھں۔ آلہ زیادہ گرم ہونے پر پھٹ سکتا ہیں۔ استعمال شدہ بیٹری یا آلے کو ٹھکانے لگاتے وقت تمام مقامی قوانین کی پیروی کریں۔
- آلے کو کبھی بھی کچلیں یا پنکچر نہ کریں۔
- آلہ کو بہت زیادہ بیرونی دباؤ کے قریب نہ رک یھں، جو اندرونی شارٹ سرکٹ یا گرمی کا باعث بن سکتا ہے۔

آلے، بیٹری اور چارج کو نقصان سے بچائیں

- اپنے آلے اور بیٹری کو بہت زیادہ ٹھنڈے یا بہت زیادہ گرم درجات حرارت سے دور رک یھں۔
- شدید درجات حرارت کی وجہ سے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور آپ کے آلے اور بیٹری کی چارجنگ کی صلاحیت اور زندگی کم ہوسکتی ہے۔
- بیٹری کے مثبت اور منفی ٹرمنلز کو براہ راست ایک ساتھ نہیں جوڑیں اور ان کو دھاتی اشیاء کے رابطے میں آنے سے بچائیں۔ ایسا کرنا بیٹری کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔
- کبھی بھی خراب چارجر یا بیٹری نہ استعمال کریں۔

اپنے آلے کو ہیٹر، مائیکروویو، گرم چولہے کا آلہ یا اعلی دباؤ کے ڈبوں کے قریب یا ان کے اندر نہ رک یھں

- بیٹری لیک ہوسکتی ہے۔
- آپ کا آلہ بہت زیادہ گرم ہو کر آگ کا باعث بن سکتا ہے۔

اپنے آلے کو ان مقامات میں استعمال یا ذخیرہ نہ کریں جہاں زیادہ دھول کی تہیں یا ہوا میں اڑنے والے مواد ہوتے ہیں

دھول یا باہری مواد کی وجہ سے آپ کے آلے میں خامی پیدا ہوسکتی ہے اور اس کی وجہ سے آگ یا الیکٹرک شاک لگ سکتی ہے۔

کثیر المقصد جیک اور چارجر کے چھوٹے سرے کو سیال، دھول، معدنیاتی پاؤڈر، اورپینسل لیڈ جیسے ایصالی مواد سے جڑنے سے روکیں

ایصالی مواد کی وجہ ٹرمنل کی شارٹ سرکٹ ہوسکتا ہے یا وہ پگھل سکتا ہے، جو دھماکہ یا آگ کا سبب بن سکتا ہے۔

آلے یا بیٹری کو نہ تو کاٹیں اور نہ ہی چوسیں

- ایسا کرنے سے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا دھماکہ ہوسکتا ہے یا آگ لگ سکتی ہے۔
- چھوٹے حصوں پر بچوں یا جانوروں کے حلق میں پھندا لگ سکتا ہے۔
- اگر بچے آلہ استعمال کرتے ہوں تو یقین کرلیں کہ وہ آلے کو درست طور پر استعمال کریں۔

آلہ یا فراہم کردہ لوازمات کو آنکھ، کان، یا منہ میں نہ ڈالیں

ایسا کرنے سے حبس یا خطرناک زخم ہوسکتا ہے۔

خراب یا لیک کرنے والی لیت یھم آئین (Li-Ion) کو نہ چھوئیں

اپنی Li-Ion بیٹری کو بحظافت ضائع کرنے کے لئے، اپنے قریب ترین مجاز خدمت کے مرکز سے را بطہ کریں۔

خبردار

سلامتی کے ہدایات و ضوابط پر عمل کرنے میں ناکامی زخم یا ملکیت کو نقصان کا باعث ہوسکتی ہے

اپنے آلے کو دوسرے الیکٹرانک آلات کے قریب استعمال نہ کریں

- زیادہ تر الیکٹرانک آلات ریڈیو فریکوینسی سگنل استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا آلہ دوسرے الیکٹرانک آلات کے ساتھ دخل انداز ہوسکتا ہے۔
- آڈیو کے آلات یا ٹیلیفون جیسے LTE ڈیٹا کنیکشن استعمال کرنے سے دیگر آلات کے ساتھ مداخلت پیدا ہوسکتی ہے۔

اپنے آلے کو ہسپتال میں، ہوائی جہاز پر، یا خودحرکی آلات کے قریب نہ استعمال کریں جن میں ریڈیو فریکوینسی کی وجہ سے مداخلت ہوسکتی ہے

- اگر ممکن ہو تو اپنے آلے کو پیس میکر کے 15 سینٹی میٹر کی زد میں استعمال کرنے سے گریز کریں کیونکہ آپ کا آلہ پیس میکر کے ساتھ دخل انداز ہوسکتا ہے۔
- پیس میکر کے ساتھ ممکنہ مداخلت کو کم سے کم کرنے کے لئے آلے کو صرف اپنے جسم کے اس حصے پر استعمال کریں جو پیس میکر کے مخالف میں ہے۔
- اگر آپ کوئی طبی آلہ استعمال کرتے ہیں تو، یہ تع یین کرنے کے لیے کہ کیا آلہ سے نکلنے والی ریڈیو فریکونسیوں سے یہ متاثر ہوگا یا نہیں اپنے آلے کو استعمال کرنے سے پہلے بنانے والے سے رابطہ کریں۔
- ہوائی جہاز میں، الیکٹرانک کے آلات کا استعمال کرنا ہوائی جہاز کے الیکٹرانک نیویگیشنل انسٹرومینٹ کے ساتھ مداخلت کرسکتا ہے۔ یقینی بنائیں کہ ہوائی جہاز کے اڑنے اور زمین پر اترنے کے وقت آلہ آف رہے۔ ہوائی جہاز اڑنے کے بعد، اگر ہوائی جہاز کےعملے کے ذریعہ اجازت ہوت تو آلے کو پرواز کی وضع میں استعمال کرسکتے ہیں۔
- آپ کے آلے سے نکلنے والی ریڈیو فریکوینسی کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے الیکٹرانک آلات میں خرابی پیدا ہوسکتی ہے۔ مزید معلومات کے لئے بنانے والے سے رابطہ کریں۔

آلے کو گھنے دھوئیں اور جھاک کی زد میں نہ آنے دیں

ایسا کرنے سے آلے کے باہری حصے کو نقصان پہینچ سکتا ہے یا اس کی وجہ سے کام کرنے میں خرابی پیدا ہوسکتی ہے۔

اگر آپ آلہ سماعت استعمال کرتے ہیں تو ریڈیو مداخلت کے متعلق معلومات کے لئے بنانے والے سے رابطہ کریں

آپ کے آلے سے نکلنے والی ریڈیو فریکونسی کچھ آلات سماعت کے ساتھ مداخلت کرسکتی ہے۔ اپنے آلے کو استعمال کرنے سے پہلے، یہ تع یین کرنے کے لیے کہ کیا آلہ سے نکلنے والی ریڈیو فریکونسیوں سے آپ کا آلہ سماعت متاثر ہوگا یا نہیں بنانے والے سے رابطہ کریں۔

اپنے آلے کو ایسے آلات یا اوزار کے قریب استعمال نہ کریں جس سے ساؤنڈ سسٹم یا ریڈیو ٹاور جیسے ریڈیو فریکونیسی نکلتا ہے

ریڈیو فریکونیسی کی وجہ سے آپ کا آلہ اچھی طرح کام نہیں کرسکتا ہے۔

ممکنہ دھماکہ خیز ماحولوں میں آلہ آف کر دیں

- بیٹری نکالنے کے بجائے ممکنہ دھماکہ خیر ماحولوں میں آلہ آف کردیں۔
- ممکنہ دھماکہ خیز ماحولوں میں ہمیشہ ضوابط، ہدایات اور اشاروں پر عمل کریں۔
- آپ اپنے آلے کا استعمال نہ کریں ایندھن ڈالنے والی جگہ (پٹرول اسٹیشن)، قریب ایندھن یا کیمیکل، یا دھماکے کے علاقوں میں۔
- آلہ، اس کے حصوں یا لوازمات کو آتش گیر مائعات، گیسوں یا دھماکہ خیز مواد کے ساتھ ذخیرہ نہ کریں اور نہ ہی ان کے قریب لے کر جائیں۔

اگر آپ کو اپنے آلے یا بیٹری سے نامانوس بدبو یا آواز دیکھتی ہے، یا اگر آپ اپنے آلے یا بیٹری سے دھواں یا سیال نکلتے ہوئے دیک یھں، تو آلے کو فوراً استعمال کرنا بند کردیں اور اسے سام سنگ سروس سنٹر لے جائیں

ایسا کرنے میں ناکامی کی وجہ سے آگ لگ سکتی ہے یا دھماکہ ہوسکتا ہے۔

گاڑی استعمال کرتے ہوئے موبائل آلات کے استعمال کے متعلق تمام حفاظتی تنبیہات اور ضوابط پر عمل کریں

گاڑی چلانے کے دوران، آپ کی اولین ذمہ داری گاڑی کو بحفاظت چلانا ہے۔ اگر قانون اس کی ممانعت کرے تو گاڑی چلانے کے دوران کبھی بھی اپنا موبائل فون استعمال نہ کریں۔ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لئے اپنی عام عقل و فہم استعمال کریں اور مندرجہ ذیل ٹوٹکوں کو یاد رک یھں:

- اپنے آلے اور اس کے سہولیاتی فیچر، جیسے کہ فوری ڈائل اور دوبارہ ڈائل، کو جانیں۔ ان فیچروں کی وجہ سے اپنے موبائل آلے سے کال کرنے یا کال موصول کرنے کے لئے درکار وقت میں کمی واقعی ہوتی ہے۔
- اپنے آلے کو پہنچ میں رک یھں۔ یقینی بنائیں کہ آپ اپنی آنکھوں کو روڈ سے ہٹائے بغیر اپنے آلے کے وائرلس کی رسائی کرسکتے ہیں۔ اگر کسی غلط وقت پر کال آجائے تو اپنے وائس میل کو اس کا جواب دینے دیں۔
- ٹریفک یا خطرناک موسمی صورت احلوں میں کالوں کو معطل کردیں۔ ابرش، ربف و ابراں خطرناک ہوسکتے ہیں۔
- نوٹس نہ لیں اور نہ ہی فون نمبر تلاش کریں۔ "اہم کام" کی فہرست بنانے یا اپنے ایڈریس بک میں گھومنے سے بحفاظت گاڑی چلانے کی بنیادی ذمہ داری سے د یھان بٹ جاتا ہے۔
- سمجھداری کے ساتھ نمبر ڈائل کریں اور ٹریفک کی جانچ کریں۔ جب آپ ساکن ہوں یا ٹریفک میں نکلنے سے قبل کال کریں۔ کالوں کی منصوبہ بندی اس وقت کرنے کی کوشش کریں جب آپ کی گاڑی ساکن ہو۔
- دباؤ پیدا کرنے والے یا جذباتی گفتگو سے پرہیز کریں جس سے آپ کا د یھان بٹ سکے۔ آپ جس شخص سے بات کررہے ہیں اسے آگاہ کریں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ایسی گفتگو معطل کردیں جو آپ کے د یھان کو ممکنہ طور پر راستے سے ہٹاسکتی ہیں۔

اپنے آلے کی نگہداشت کریں اور مناسب طریقے سے استعمال کریں

اپنے آلے کو خشک رک یھں

- رطوبت یا سیال آپ کے آلے میں اجزاء یا الیکٹرانک سرکٹ کو نقصان پہنچاسکتے ہیں۔
- اگر آپ کا آلہ گیلا ہے تو اسے آن نہ کریں۔ اگر آپ آلہ پہلے سے آن ہے تو، اسے آف کریں اور فوری طور پر بیٹری الگ کریں (اگر آلے آف نہیں کیا جاتا ہے، یا آپ بیٹری نہیں نکالتے ہیں تو، اسے اسی حالت میں چھوڑ دیں)۔ اس کے بعد، آلے کو رومال سے خشک کریں اور اسے سروس سنٹر لے جائیں۔
- اس آلہ میں اندرونی مائع کے انڈیکیٹر فٹ ہیں۔ آپ کے آلہ میں پانی سے ہونے والے نقصان کی وجہ سے منصوعہ کار کی وارنٹی ختم ہو سکتی ہے۔

اپنے آلے کو صرف مسطح مقام پر رک یھں

گرنے پر آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

آلہ 0 °C تا 35 °C کے تحولی درجہ حرارت والے مقامات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ آلہ کو -20 °C تا 50 °C کے تحولی درجہ حرارت میں اسٹور کر سکتے ہیں۔ درجہ حرارت کی مجوزہ حدود سے باہر آلہ کو استعمال یا اسٹور کرنے کے سبب میں آلہ کو نقصان ہو سکتا ہے یا بیٹری کی عمر کم ہو سکتی ہے

- گرمی کے موسم میں اپنے آلے کو کار کے اندر جیسی بہت زیادہ گرم جگہ پر ذخیرہ نہ کریں۔ ایسا کرنے سے اسکرین کے عمل کرنے میں خرابی بیدا ہوسکتی ہے، آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا اس کی وجہ سے بیٹری میں دھماکہ ہوسکتا ہے۔
- اپنے آلے کو لمبے عرصے کے لئے براہ راست دھوپ میں نہ رک یھں (جیسے، کار کی ڈیش بورڈ پر)۔
- بیٹری کو 0 °C تا 45 °C تک کے تحولی درجہ حرارت والے مقامات پر علیحدہ طور پر اسٹور کیا جا سکتا ہے۔

اپنے آلے کو سکوں، چابیوں، یا گلے کے ہاروں جیسے دھاتی اشیاء کے ساتھ ذخیرہ نہ کریں

- آپ کے آلے پر خراش آسکتی ہے یا اس میں خرابی آسکتی ہے۔
- اگر بیٹری کے ٹرمینل دھاتی اشیاء کے ساتھ رابطے میں آئیں تو آگ لگ سکتی ہے۔

اپنے آلے کو مقناطیسی فیلڈوں کے قریب ذخیرہ نہ کریں

- ممکن ہے کہ آپ کا آلہ درست طور پر کام نہ کرے یا بیٹری مقناطیسی فیلڈز کے ساتھ لمس کی وجہ سے ڈسچارج ہوجائے۔
- مقناطیسی اسٹرائپ کے کارڈ، جس میں کریڈٹ کارڈ، فون کے کارڈ، پاس بکس اور بورڈنگ پاس شامل ہیں، مقناطیسی فیلڈز کی وجہ سے خراب ہوسکتے ہیں۔

اگر آپ کا آلہ زیادہ گرم ہوجائے تو کچھ دیر کے لیے اپنا آلہ یا ایپلیکشن استعمال نہ کریں

جلد پر زیادہ دیر تک زیادہ گرم آلہ رکھنے کی وجہ سے سرخ دھبے یا پگمینٹیشن جیسے کم درجہ حرارت والی جلن کے علامات پیدا ہوسکتے ہیں۔

پشت کا کور ہٹاکر اپنےآلے کو استعمال نہ کریں

بیٹری آلے سے باہر گرسکتی ہے، جس کی وجہ سے نقصان ہہنچ سکتا ہے خرابی پیدا ہوسکتی ہے۔

اگر آپ کے آلے میں کیمرہ فلیش یا لائٹ ہے تو، انسانوں یا پالتو جانوروں کی آنکھوں کے قریب استعمال نہ کریں

آنکھوں کے قریب فلیش استعمال کرنے سے بصارت کا عارضی نقصان یا آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

فلیشنگ لائٹ پڑنے پر محتاط رہیں

- اپنے آلے کو استعمال کرنے کے دوران، کمرے میں کچھ لائٹ آن رہنے دیں اور اسکرین کو اپنی آنکھوں کے زیادہ قریب نہ لے جائیں۔
- زیادہ وقت تک ویڈیوز دیکھنے، فلیش پر مبنی گیم ک یھلنے کے دوران فلیشنگ لائٹ پڑنے سے آپ دورے پڑسکتے ہیں یا بینائی ختم ہوسکتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو فوراً آلے کو استعمال کرنا روک دیں۔
- اگر آپ کے کسی متعلق کو اس جیسے آلے کو استعمال کرنے کے دوران دورے پڑنے یا بینائی ختم کا ا تجربہ ہوا ہو، تو آلے کو استعمال کرنے سے پہلے کسی معالج سے مشورہ کریں۔
- اگر آپ کے عضلات میں مروڑ، یا چکر جیسی پریشانی محسوس ہو تو، آلے کو استعمال کرنا فوراً روک دیں اور کسی معالج سےمشورہ کریں۔
- آنکھ میں تناؤ کو روکنے کے لیے، آلے کو استعمال کرنے کے دوران بار بار وقفہ لیں۔

متکرر حرکت کے زخموں کے خطرے کو کم کریں

جب آپ ک یز دبانے، اپنے انگلیوں سے ٹچ اسکرین پر کیریکٹر بنانے، گیم ک یھلنے جیسے عمل کو بار بار انجام دیتے ہیں تو، کبھی کبھی آپ کے ہاتھ، گردن، کندھے، یا جسم کے دوسرے حصے میں تکلیف کا احساس ہوسکتا ہے۔ جب آپ آلے کو زیادہ دیر تک استعمال کریں تو، آلے کو اچھی طرح سے پکڑیں، کیز کو آہستہ آہستہ دبائیں، اور وقفہ وقفہ سے توقف کریں۔ اگر آپ کو اس طرح سے استعمال کے بعد یا دوران میں تکلیف رہنا جاری رہے تو،آلہ استعمال کرنا روک دیں اور اپنے معالج سے صلاح لیں۔

اپنی سماعت و کانوں کو ہیڈسیٹ استعمال کرنے کے دوران بچائیں

- زیادہ دیر تک اونچے والیوم پر آوازیں سننے سے آپ کی سماعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- چلنے کے دوران زیادہ اونچے والیوم پر آوازیں سننے سے آپ کا د یھان بٹ سکتا ہے اور یہ حادثات کا باعث بن سکتا ہے۔
- ائیر فون کو کسی آڈیو کے ذریعے میں لگانے سے پہلے ہمیشہ آواز کم کردیں اور اپنی گفتگو یا موسیقی سننے کے لئے کم سے کم ضروری آواز کی سیٹنگ ہی استعمال کریں۔
- خشک آب و ہوا میں، آلے کے اندر اسٹیٹک الیکٹریسٹی بن سکتی ہے۔ خشک آب و ہوا میں ہیڈ سیٹ استعمال کرنے سے بچیں یا کسی معدنی شے کو ٹچ کرنے سے ہیڈسیٹ کو آلےسے جوڑنے سے پہلےاسٹیٹک الیکٹریسٹی نکل سکتی ہے۔
- ڈرائیونگ یا سواری کرتے وقت ہیڈسیٹ استعمال نہ کریں۔ ایسا کرنے سے ذہن بھٹک سکتا ہے اور حادثہ ہوسکتا ہے، آپ کےخطے کے لحاظ سے غیرقانونی ہوسکتا ہے۔

چلتے ہوئے یا حرکت کرتے ہوئے آلہ استعمال کرتے وقت احتیاط سے کام لیں

- اپنے آپ کو اور دوسروں کو چوٹوں سے بچانے کے لئے اپنے ماحول سے ہمیشہ باخبر رہیں۔
- یقینی بنائیں کہ ہیڈسیٹ کیبل پ کے بازؤں یا قریبی اشیاء پر نہ پھنسا ہو۔

اپنے آلے پر اسٹیکرز نہ پینٹ کریں اور نہ ہی لگائیں

- پینٹ اور اسٹیکرز حرکت کرنے والے اجزاء میں رکاوٹ پیدا کرسکتے ہیں اور صحیح طریقے سے کام کرنے کو روک سکتے ہیں۔
- اگر آپ کو آلے کے پینٹ یا دوسرے معدنی اجزاء سے الرجی ہے تو، آپ کی جلد پر خارش، اگزیما، یا سوجن ہوسکتی ہے۔ جب یہ ہو تو، آلہ استعمال کرنا روک دیں اور اپنے معالج سے مشورہ کریں۔

اگر آلے میں شگاف ہے یا ٹوٹا ہوا ہے تو اسے استعمال نہ کریں

ٹوٹی ہوئی کانچ یا ایکرلک کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں یا چہرے کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ مرمت کے لئے اپنے آلے کو سام سنگ خدمت کے مرکز پر لے جائیں۔

موبائل فون اور آلات کی احتیاط سے تنصیب کریں

- یقینی بنائیں کہ موبائل آلہ یا آپ کی گاڑی میں نصب شدہ متعلقہ آلہ بحفاظت لگایا گیا ہے۔
- اپنے آلے اور لوازمات کو ائیر بیگ کھل جانے کے علاقے کے قریب یا اس میں رکھنے سے گریز کریں۔ ائیر بیگ کے تیزی سے بھرنے پر غیر مناسب انداز میں تنصیب شدہ وائر لیس آلات شدید چوٹ کا باعث بن سکتے ہیں۔

اپنے آلے کو نہ تو گرائیں اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی چیز کو ٹکرائیں

- آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہےیا اس میں خرابی آسکتی ہے۔
- مڑنے یا شکل کی تبدیلی پر آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا ممکن ہے کہ اس کے پرزے درست طور پر کام نہ کریں۔

بیٹری اور چارجر کی زیادہ سے زیادہ مدت کو یقینی بنائیں

- اگر طویل مدتوں تک استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو بیٹریوں میں خرابی آ سکتی ہے۔
- وقت کے ساتھ ساتھ استعمال نہ ہونے والی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے اور اسے استعمال سے قبل چارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔
- جب استعمال میں نہ ہو تو چارجر کو بجلی سے الگ کردیں۔
- بیٹری کو صرف ان کے مطلوبہ مقاصد کے لیے استعمال کریں۔
- اپنے آلے او بیٹری کی طویل ترین مدت حیات کو یقینی بنانے کے لیے اس مینیول میں موجود تمام ہدایات پر عمل کریں۔ انتباہات اور ہدایات پر عمل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے ہونے والے نقصانات اور خراب کاردگی آپ آلے کو بنانے والے کی ضمانت کو ختم کرسکتی ہے۔
- وقت گذرنے کے ساتھ آپ کا آلہ پرانا ہوسکتا ہے۔ ویلیڈیٹی کی مدت کے اندر کچھ اجزا اور مرمت کا احاطہ کیا گیا ہے، لیکن غیر منظور شدہ لوازمات استعمال کرنے ک وجہ سے ہونے والے نقصانات اورخرابیوں کا احاطہ نہیں ہے۔

آلہ استعمال کرتے وقت، درج ذیل کا خیال رک یھں

- آلے کو سیدھا پکڑیں، اسی طرح جیسے آپ کسی روایتی فون کو پکڑتے ہیں۔
- سیدھے مائیکروفون میں بولیں۔

اپنے آلے کو علیحدہ نہ کریں، تبدیل نہ کریں یا اس کی مرمت نہ کریں

- آپ کے آلے میں تبدیلیوں کی وجہ سے منصوعہ کار کی وارنٹی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے آلے کو سروسنگ کی ضرورت ہو تو، اپنے آلے کو کسی سام سنگ سروس سنٹر میں لے جائیں۔
- بیٹری کو علیحدہ نہ کریں اور نہ ہی اس میں سوراخ کریں کیونکہ یہ دھماکے یا آگ کا باعث بن سکتا ہے۔
- بیٹری نکالنے سے پہلے آلے کو آف کردیں۔ اگر آلہ آن ہونے کے دوران بیٹری نکالتے ہیں، تو اس سے آلے میں خراپی پیدا ہوسکتی ہے۔

اپنے آلے کو صاف کرتے وقت، درج ذیل کا خیال رک یھں

- اپنے آلے یا چارجر کو تولیے یا ربڑ سے پونچ یھں۔
- بیٹری کے ٹرمینلوں کو روئی یا تولیے سے صاف کریں۔
- کیمیائی مواد یا ڈیٹرجنٹ کا استعمال نہ کریں۔ ایسا کرنے سے آلے کے باہر کا رنگ تبدیل ہوسکتا ہے یا گھس سکتا ہے یا اس کی وجہ سے الیٹرک شاک یا آگ لگ سکتی ہے۔

آلے کو اس کے مطلوبہ مقصد کے علاوہ کسی بھی مقصد کے لئے استعمال نہ کریں

آپ کے آلے میں خرابی پیدا ہوسکتی ہے۔

سب کے سامنے آلہ استعمال کرنے کے دوران دوسروں کو تنگ کرنے سے گریز کریں

صرف اہل افراد کو ہی اپنے آلے کی سروس کرنے کی اجازت دیں

نااہل افراد کو اپنے آلے کی سروس کروانے کی اجازت دینے سے آپ کے آلے کو نقصان پہنچنے کے علاوہ وارنٹی بھی ختم ہو جائے گی۔

خیال سے سم کارڈ، میموری کارڈ، اور کیبل کو رک یھں

- کارڈ داخل کرتے وقت یا اپنے آلے سے کیبل جوڑتے وقت، یقینی بنائیں کہ کارڈ داخل کردیا گیا ہے یا کیبل مناسب سرے سے جڑا ہو ا ہے۔
- میموری کارڈ کو معلومات کی منتقلی اور رسائی کے دوران مت ہٹائیں کیونکہ یہ ڈیٹا ضائع ہونے کا باعث بن سکتا ہے اور/یا کارڈ یا آلے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
- کارڈوں کو سخت جھٹکوں، ساکن بجلی، اور دیگر آلات کے برقی شور سے بچائیں۔
- سنہری رنگ کے رابطوں یا ٹرمینل کو انگلیوں یا دھاتی آبجیکٹ سے مت چھوئیں۔ گندا ہونے کی صورت میں کارڈ کو نرم کپڑے سے پونچ یھں۔
- طاقت یا غیرمناسب طریقے سے کارڈ داخل کرنا یا کیبل جوڑنا کثیر فعلی جیک یا آلے کے دیگر اجز کی خرابی کا باعث ہوسکتا ہے۔

ایمرجنسی سروس تک رسائی کو یقینی بنائیں

ہو سکتا ہے کچھ علاقوں یا حالات میں آپ کے آلے سے ایمرجنسی کال کرنا ممکن نہ ہو۔ دور دراز یا غیر ترقی یافتہ علاقوں میں سفر کرنے سے قبل ایمرجنسی خدمت کے افراد سے رابطہ کرنے کے متبادل طریقے کی منصوبہ بندی ضرور کریں۔

اپنے ذاتی ڈیٹا کی حفاظت کریں اور حساس معلومات کے افشا ہونے یا اس کے غلط استعمال کو روکیں

- اپنے آلے کو استعمال کرنے سے قبل، اہم ڈیٹا کا بیک اپ ضرور لے لیں۔ کسی ڈیٹا کے غائب ہونے کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے۔
- اپنے آلے کو ب یھنکنے سے قبل، اپنے تمام ڈیٹا کا بیک اپ لے لیں اور پھر اپنی ذاتی معلومات کے غلط استعمال سے روکنے کے لیے اپنے آلے کو دوبارہ سیٹ کریں۔
- ایپلیکیشنز استعمال کرتے وقت اجازت کی اسکرین کو اچھی طرح پڑ یھں۔ خاص طور سے ان ایپلیکیشن کے ساتھ محتاط رہیں جن کی رسائی کئی فنکشنز یا آپ کے ذاتی معلومات کے خاص مقدار تک ہے۔
- غیر منظورشدہ یا مشتبہ استعمال کے لیے اپنے اکاؤنٹ کو باقاعدگی سے چیک کریں۔ اگر آپ کو اپنی ذاتی معلومات کے غلط استعمال کی کوئی علامت ملتی ہے، تو اپنے اکاؤنٹ کی معلومات کو حذف کرنے یا مٹانے کے لیے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے بات کریں۔
- آلہ کے گم یا چوری ہونے کی صورت میں، اپنی ذاتی ڈیٹا کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے اکاؤنٹ پر پاس ورڈ تبدیل کردیں۔
- نامعلوم ذرائع سے ایپلیکیشنز استعمال کرنے سے بچیں اور اپنے آلے کو پیٹرن، پاس ورڈ، یا پن سے لاک کریں۔

کاپی رائٹ کے ذریعہ محفوظ مواد تقسیم نہ کریں

مشمول کے مالک کی اجازت کے بغیر کاپی رائٹ کے ذریعہ محفوظ مواد کو تقسیم نہ کریں۔ ایسا کرنے سے کاپی رائٹ قوانین کی خلاف ورزی ہوسکتی ہے۔ صارف کے ذریعہ کاپی رائٹ کے ذریعہ محفوظ مواد کے غیرقانونی استعمال کی وجہ سے ہونے والے کسی بھی قانونی مسائل کے لیے مینوفیچرر ذمہ دار نہیں ہے۔

مال ویئر اور وائرس

اپنے آلے کو مال ویئر اور وائر سے محفوظ رکھنے کے لیے، اس کے درج ذیل ٹوٹکوں پر عمل کریں۔ ایسا کرنے میں ناکامی ایسے نقصانات یا ڈیٹا ضائع ہونے کا باعث ہوسکتا ہے جس کا احاطہ ضمانت کی خدمت سروس سے نہیں ہوسکتی ہے

- نامعلوم ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہ کریں۔
- غیرمعتبر ویب سائٹوں پر تشریف نہ لے جائیں۔
- نامعلوم ب یھجنے والوں کی طرف سے مشتبہ پیغامات یا ای میل حذف کردیں۔
- پاس ورڈ سیٹ کریں اور اسے باقاعدگی سے تبدیل کریں۔
- جس استعمال میں نہ ہو تو، بلیوٹوتھ جیسے وائرلس فیچر غیرفعال کریں۔
- اگر آلہ حلاف معمول عمل کرتا ہے تو، انفیکشن چیک کرنے کے لیے انٹی وائرس پروگرام چلائیں۔
- نئے ڈاؤن لوڈ کردہ ایپلی کیشن یا فائلوں کو شروع کرنے سے پہلے اپنے آلے پر انٹی وائرس پروگرام چلائیں۔
- اپنے کمپیوٹر پر انٹی وائرس پروگرام نصب کریں اور پھر انفیکشن چیک کرنے کے لیے باقاعدگی سے اسے چلائیں۔
- رجسٹری سیٹنگ میں ترمیم نہ کریں یا آلے کا آپریٹنگ سسٹم تبدیل نہ کریں۔

اختصاصی جذب شرح (SAR) تصدیقی معلومات

یہ آلہ ریڈیو شعاعوں کے ایکسپوزر کے لیے بین الاقوامی رہنماخطوط پر پورا اترتا ہے

آپ کا موبائل آلہ ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر و ریسور ہے۔ اسے تیار کیا گیا ہے کہ یہ بین الاقوامی رہنماخطوط کے ذریعہ تجویز کردہ ریڈیو شعاعوں (ریڈیو فریکونسی الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ) کے ایکسپوزر کے لیے حدود سے زیادہ نہ ہو۔ ایک خودمختار سائنسی تنظیم (آئی سی این آئی آر پی) نے رہنماخطوط کو تیار کئے ہیں اور اس میں ایک مضبوط تحفظاتی مارجن شامل ہے جس کو بلالحاظ عمر و صحت، تمام افراد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

ریڈیو شعاع کے ایکسپوزر کے رہنماخطوط پیمائش کے ایک یونٹ کو استعمال کرتے ہیں جس کا نام سائنٹفک ابزارپشن ریٹ، یا ایس اے آر ہے۔ موبائل کے لیے ایس اے آر کی حد 2.0 W/kg ہے۔
تمام ٹسیٹ کیے جانے والے فریکونسی بینڈز میں ایس اے آر کے لیے ٹسٹوں کو ٹرانسمٹ کرنے والے آلے کے ساتھ اس کے سب سے اعلی سندیافتہ پاور کی سطح پر معیاری آپریٹنگ پوزیشنز کا استعمال کرکے انجام دیا جاتا ہے۔ آلے کے اس ماڈل کے لیے آئی سی این آئی آر پی رہنماخطوط کے تحت سب سے اعلی ایس اے آر اقدار درج ذیل ہیں:

اس ماڈل کے لیے زیادہ سے زیادہ ایس اے آر و کیفیات جس کے تحت اسے ریکارڈ کیا گیا تھا	
ہیڈ ایس اے آر	0.582 W/kg
باڈی- ڈھکی ہوئی ایس اے آر	0.262 W/kg

استعمال کے دوران، اس آلے کے لیے حقیقی ایس اے آر اقدار عموماً اوپر مذکور اقدار سے کافی کم ہوتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ، سسٹم کی عمدہ کارکردگی کے مقاصد کے لیے و نٹورک پر مداخلت کو کم سے کم کرنے کے لیے، آپ کے موبائل آلے کا آپریٹنگ پاور خودبخود کم ہوجاتا ہے جب کال کے لیے پوری طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آلے کا سب سے کم پاور آؤٹ پٹ، اس کی ایس اے آر قدر زیادہ کم ہے۔

اس آلے پر 1.5 سینٹی میٹر کی علیحدہ دوری پر ڈھکے بدن کا ایس اے آر ٹیسٹ انجام دیا گیا ہے۔ ڈھکے ہوئے بدن کے ساتھ عملیہ کے دوران آر ایف ایکسپوژر کو پورا کرنے کے لیے، آلے کو بدن سے کم سے کم 1.5 سینٹی میٹر کی دوری پر رکھنا ضرور ہے۔

ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن جیسی تنظیموں نے صلاح دی ہے کہ اگر لوگوں کو تشویش ہے اور وہ اپنے انکشاف کو کم کرنا چاہتے ہیں تو، استعمال کے دوران سر و بدن سے وائرلس آلے کو دور رکھنے کے لیے ہنڈ فری لوازم استعمال کرسکتے ہیں، یا آلہ استعمال کرنے کے وقت کی مقدار کو کم کرسکتے ہیں۔

مزید معلومات کے لیے، *www.samsung.com/sar* پر تشریف لے جائیں اور ماڈل نمبر کے ساتھ اپنا آلہ تلاش کریں۔

اس مصنوعہ کو صحیح طور پر ضائع کرنے کا طریقہ

(برقی زیاں & الیکٹرانک آلات)

(الگ جمع کرنے کے نظاموں کے ساتھ ممالک میں قابل اطلاق)
مصنوعے، اسیسریاں یا اس کے لٹریچر پر دکھایا گیا یہ نشان اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ اس مصنوعے اور اس کے الیکٹرانک لوازمات (جیسے کہ چارجر، ہیڈسیٹ، USB کیبل) کو گھر کی دوسری اشیاء کے ساتھ ضائع نہیں کیا جانا چاہیئے۔
غیر کنٹرول شدہ زیاں ٹھکانے لگانے سے ماحول یا انسانی صحت کو پہنچنے والے نقصان سے بچاؤ کے لئے اس کو دیگر زیاں کی اقسام سے الگ کرلیں اور ذمہ داری سے ریسائیکل کریں تاکہ مادی وسائل کے دوبارہ پائیدار استعمال کو فروغ دیا جاسکے۔

گھریلو صارفین کو اس مصنوعہ کی محفوظ ریسائیکلنگ سے متعلق تفصیلات کے لئے، اس مصنوعہ کے خوردہ فروشوں، جہاں سے انہوں نے اس مصنوعہ کو خرید تھا، یا اپنے مقامی حکومتی دفتر سے رابطہ کریں۔

کاروباری صارفین اپنے مہیا کاروں سے رابطہ کریں اور خریداری معاہدہ میں درج شرائط و ضوابط کی پڑتال کریں۔ اس مصنوعے اور اس کے الیکٹرانک لوازمات کو دیگر تجارتی زیاں کے ساتھ نہیں ملانا چاہیئے۔

اس مصنوعے کی بیٹریوں کی درست نکاسی

(الگ جمع کرنے کے نظاموں کے ساتھ ممالک میں قابل اطلاق)
بیٹری، ہدایت نامہ یا پیکیجنگ پر یہ نشان اس بات کو ظاہرکرتا ہے کہ اس مصنوعے کی بیٹریوں کو ان کی زندگی کے بعد دوسرے گھریلو فضلہ کے ساتھ نہیں پ یھنکنا چاہیئے۔ جہاں نشان لگایا گیا ہو، وہاں کیمیائی علامات Hg, Cd یا Pb اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس بیٹری میں EC کے ڈائریکٹیو 2006/66 کے حوالے کی سطحوں سے زیادہ سیماب، کیڈمیم یا سیسہ شامل ہیں۔ اگر بیٹری کی درست طور پر نکاسی نہ کی گئی تو یہ مواد انسانی صحت یا ماحول کو نقصان پہنچاسکتے ہیں۔

قدرتی وسائل کی حفاظت اور مواد کے دوبارہ استعمال کرنے کے عمل کو فروغ دینے کے لئے، برائے مہربانی بیٹریوں کو دوسرے قسم کے فضلے سے الگ کردیں اور انہیں اپنی مقامی، مفت بیٹری کی واپسی کے نظام کے ذریعے دوبارہ استعمال کے قابل بنائیں۔